SEMKOI
BASIC GYM

BICICLETA A CINTA
TE2459HP

MANUAL DEL USUARIO

Antes de empezar

Gracias por comprar esta bicicleta para hacer ejercicio!
Este producto de calidad que ha elegido ha sido diseñado para satisfacer sus necesidades de ejercicio cardiovascular.
Antes del montaje, quite todos los componentes de la caja y compruebe que tenga todas las piezas.

Información Importante de Seguridad

1) Antes de utilizar la bicicleta o de comenzar cualquier programa de ejercicio, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para las personas mayores de los 35 y / o personas con problemas de salud preexistentes. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales sufridos por o a través del uso de este producto.

2) Para reducir el riesgo de choque eléctrico, quemaduras, incendios u otras posibles lesiones para el usuario, es importante leer este manual y seguir las siguientes precauciones antes de la operación

Medidas de seguridad y Consejos

- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios que vayan a utilizar esta bicicleta de ejercicios hayan leído este manual y estén familiarizados con las advertencias y precauciones de seguridad.

- Esta bicicleta sólo debe utilizarse en una superficie plana y está destinada para uso en interiores. No se debe colocar en un garaje, patio o cerca del agua.

- Use calzado cómodo y ropa apropiada. No use esta bicicleta de ejercicio con los pies descalzos, sandalias, o medias.

- Siempre examine la bicicleta de ejercicio antes de su uso para asegurar que todas las partes estén en condiciones de funcionamiento.

- No deje niños solos cerca o en la bicicleta.

- Nunca utilice la bicicleta, donde se está administrando oxígeno o cuando productos en aerosol están siendo utilizados.

- Nunca introduzca objetos o partes del cuerpo en las aberturas.

ESQUEMA DE ARMADO

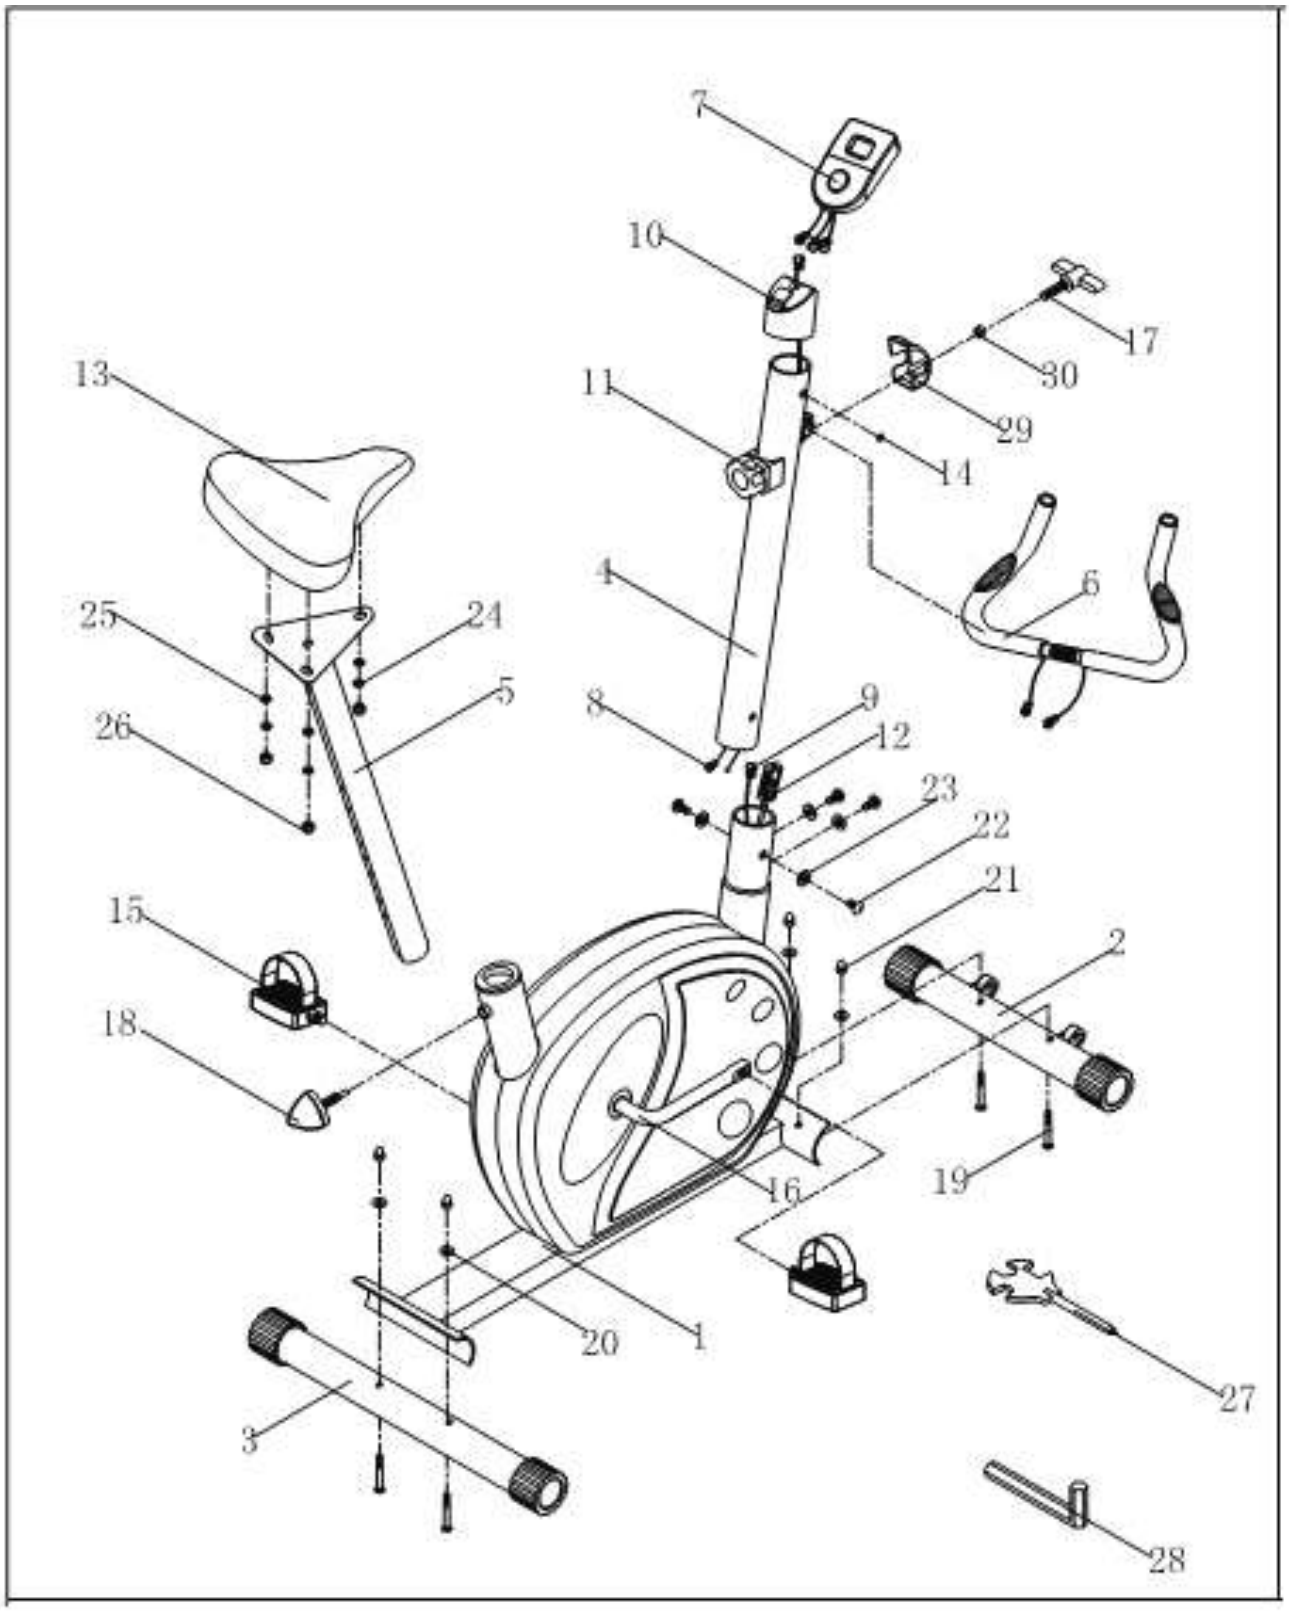

KIT DE TORNILLOS Y TUERCAS



TORNILLO (M8x60mm)



TORNILLO (M8x15mm)

TORNILLO (M8x30mm)



TORNILLO (M7x25mm)

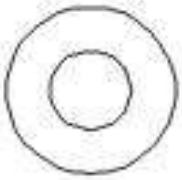

ARANDELA CURVA

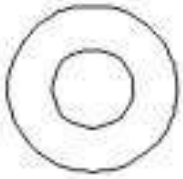

ARANDELA



TUERCA

TUERCA ABOVEDADA

PERILLA DE AJUSTE

LISTADO DE PARTES		
PART Nº.	DESCRIPTION	CANTD
1	Estructura Ppal	1
2	Base delantera	1
3	Base trasera	1
4	Barral vertical delantero	1
5	Barral vertical trasero	1
6	Manubrio	1
7	Computadora (ordenador)	1
8	Cable superior del ordenador	1
9	Cable inferior del ordenador	1
10	Soporte de la computadora	1
11	Cable de tension	1
12	Gancho de cable de tensión	1
13	Asiento	1
14	Perilla plástica	1
15	Pedal (derecho e izquierdo)	1
16	Manivela	1
17	Perilla	1
18	Perilla	1
19	Tornillo M8x60x1.25	4
20	Arandela M8x16x1.5	4
21	Tornillo M8x1.25	4
22	Tornillo M8*15mml*1.25	4
23	Arandela M8x21*2	4
24	Arandela	3
25	Arandela	3
26	Tornillo M8 Screw	3
27	Llave 13.14.15mm	1
28	Llave Allen 5mm	1
29	Tubo Plástico	1
30	Cubierta Plástica	1

INSTRUCCIONES DE ARMADO

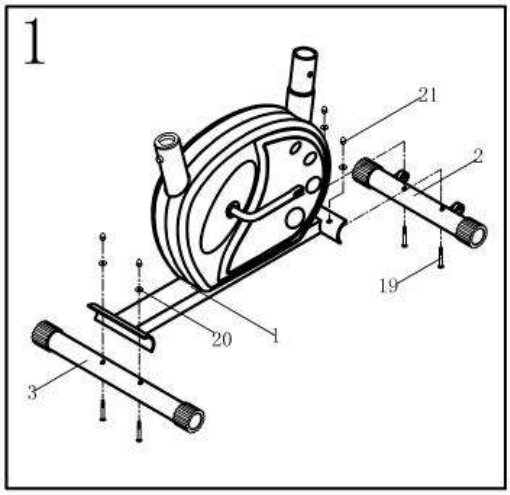

1. Instalación de las bases delantera (2) y trasera(3) a la estructura principal (1). Ubique las bases y ajústelas con las arandelas M8x16x1.5 y tornillos (M8x1.25).

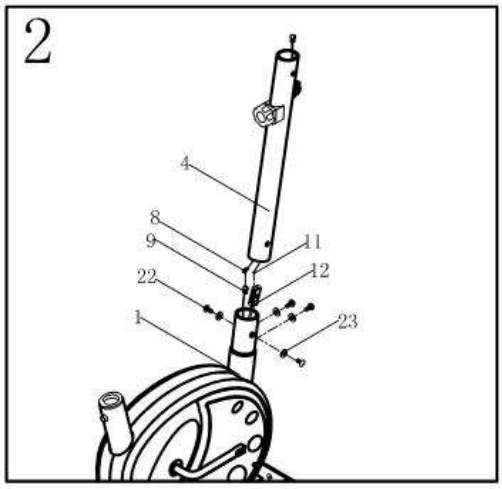

2. Instalación del barral vertical delantero. Tome el poste delantero (4) y una el cable de ordenador superior (8) con el cable de ordenador inferior (9) .Conecte el cable de tensión (11) al gancho cable de tensión (12), cuando este unido, fije el poste delantero con 4 juegos de tornillos M8x16mm (22) y arandelas (23).

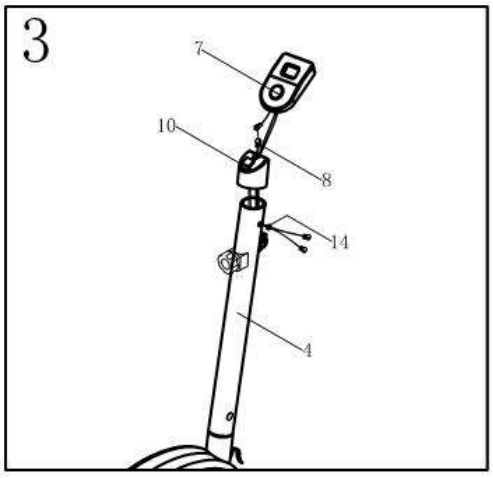

3. Inserte el cable de ordenador (8) en el ordenador (7). Y fije el ordenador (7) en el soporte del ordenador.

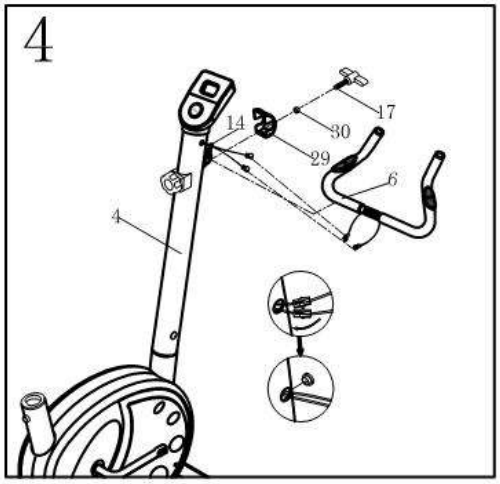

4. Instalación de manubrio.
Mantenga el cable de pulso fuera.
Ubique el manubrio (6) sobre el Barral vertical delantero (4) y asegúrelo con la perilla (17), el tubo plástico (30) y cúbralo con la cubierta plástica (29). Inserte el cable de pulso de al ordenador (7).

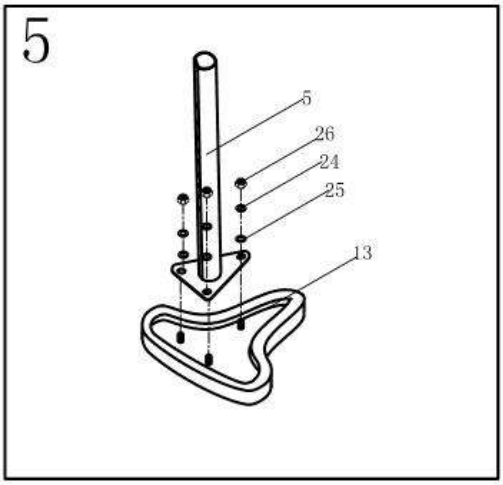

5. Fije el asiento (13) al Barral vertical trasero (5) con las tres arandelas (24), tres arandelas (25) y con los tres tornillos M8 (26), en los orificios ubicados por debajo del asiento.

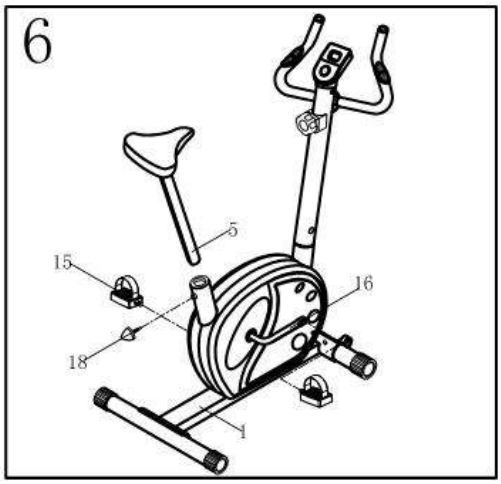

6. Ubique el asiento en la cubierta plástica (1). Adjunte los pedales (15 Derecho y Izquierdo) a las manivelas (16)
Ahora, su máquina está lista para el ser usada.

Información

Tiempo..... 00:00-59:59MIN
Velocidad .....0.00-99.9km/h (KM/H)
Distancia .....0.00-99.99KM (KM)
Calorías.....0.00-9999KCAL
*PULSO (según modelo).....40-220BPM

PRINCIPALES FUNCIONES

MODO: Esta función le permite seleccionar y ajustarse a una función particular que usted desee. El monitor se reseteará al cambiarle la batería o presionando la tecla MODE durante 3-4 segundos.

FUNCIONES

1.TIME (TIEMPO): presione la tecla MODE hasta que el puntero se coloque sobre TIME. El tiempo total del ejercicio será mostrado al comenzar el mismo.
2.SPEED (VELOCIDAD): presione la tecla MODE hasta que el puntero se coloque sobre SPEED. Esto le mostrará la velocidad actual en durante el tiempo de ejercitación.
3.DISTANCE (DISTANCIA): presione la tecla MODE hasta que el puntero se coloque sobre DISTANCE. La distancia de cada ejercitación será exhibida al comenzar el ejercicio.
4.CALORIE (CALORIAS): presione la tecla MODE hasta que el puntero se coloque sobre CALORIE. Esto le mostrará las calorías quemadas durante la actividad.
5.*PULSE (según modelo): presione la tecla MODE hasta que el puntero avance hasta la función PULSE y coloque el clip de oreja en su oreja o sostenga el censor con la mano durante unos 2 segundos.

SCAN: El display cambia de acuerdo con el siguiente diagrama cada 4 segundos. Las siguientes funciones se despliegan automáticamente en el orden indicado a continuación:
SCAN-SPEED/TIME-CALORIE-DISTANCE-SCAN

NOTA:

1.Cuando no aparezca ninguna señal en 4-5 minutos, el display de LCD se apagará automáticamente.
2.Cuando exista una señal, el monitor se encenderá automáticamente.
3.Si el monitor mostrara una imagen inadecuada, entonces reemplace las baterías para obtener un buen resultado.
4.El monitor funciona con 3 pilas "AA" o baterías AG CR1130.

Surex Argentina S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el término de 6 (seis) meses, a partir de la fecha de compra, en condiciones de uso normal.
Este producto fue diseñado para uso familiar exclusivamente, por lo tanto la presente garantía no cubre daños producidos por la utilización comercial o profesional de este producto.
La presente garantía cubre los defectos de fabricación. No se considerarán los reclamos efectuados por los daños resultantes de accidentes, golpes o uso impropio, contrario a su finalidad original, o por encima de la resistencia técnica de los materiales constitutivos.
El manual de uso e instrucciones de armado del producto, forma parte del presente certificado de garantía.
En caso de necesitar la provisión de repuestos o servicio técnico de productos fuera de garantía diríjase a :

Av. Hipólito Irigoyen 2175
(1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires
Tel. (011) 4208-5427 Fax: (011) 4218-2727
e-mail:service@semikon.com.ar

El usuario del producto que necesitara solicitar el cumplimiento de la presente garantía, deberá comunicar la misma, a la dirección y teléfono indicada arriba. Un representante del servicio de Post Venta de Surex Argentina S.A., indicará los pasos a cumplimentar para ser beneficiado con la correspondiente reparación.
Es imprescindible la exhibición de la factura de compra, en el acto de solicitar la efectivización de la garantía.

DATOS DEL VENDEDORDATOS DEL COMPRADOR

COMERCIO ..... NOMBRE Y APELLIDO .....

DOMICILIO ..... DOMICILIO .....

LOCALIDAD ..... LOCALIDAD .....

TELEFONO ..... TELEFONO .....

FECHA DE VENTA ..... PRODUCTO MODELO .....